




Česky

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek značky Rega.

Prosíme, abyste postupovali podle této rychlé příručky. Zajistíte tak optimální výkon a dokonalou funkčnost přístroje. V opačném případě můžete přijít o záruku.

Podrobnější informace o tomto výrobku najdete na adrese www.rega.co.uk

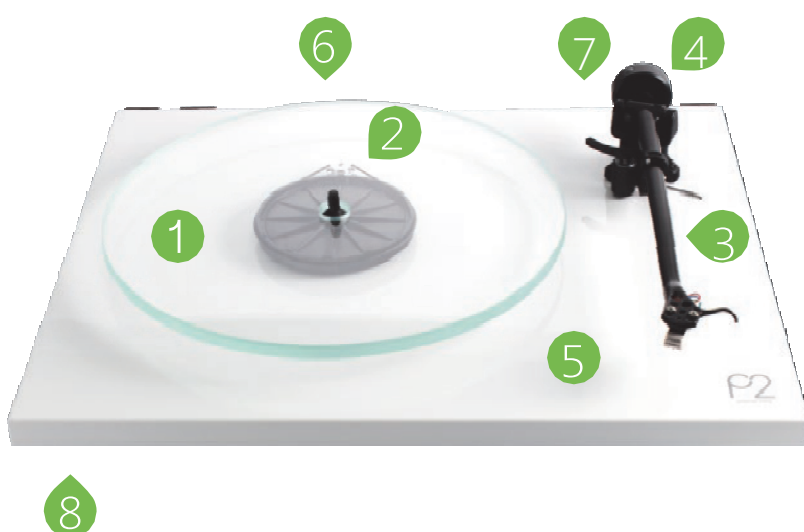

- 1 Taliř
- 2 Řemen a kladka pohonu
- 3 Ramínko přenosky
- 4 Závaží
- 5 Základna
- 6 Vstup napájení
- 7 Výstup přenosky
- 8 Vypínač (pod základnou)

Rozbalení gramofonu Planar 2

- Gramofon vždy udržujte ve vodorovné poloze.
- Postupujte podle balicího návodu vytištěného uvnitř přední části krabice.
- Obalové materiály si uschovejte pro případ potřeby přesunu gramofonu v budoucnosti.
- Gramofon položte na pevný rovný povrch.*
- Zkontrolujte, zda je řemen pohonu na svém místě, a zpod středového náboje vyberte přepravní kartu.
- Na středový náboj opatrně položte skleněný talíř a umístěte podložku pod desku.

** Ideální řešení je nástěnná konzola Rega.*

Připojení k zesilovači


Externí phono vodiče ramínka přenosky musí být připojeny k vhodnému gramofonové zesilovači. Zapojení proveďte následovně: Červená = pravý kanál. Černá = levý kanál. Pokud váš zesilovač neobsahuje integrovanou gramofonovou sekci, budete potřebovat externí gramofonový zesilovač *

** Gramofonové zesilovače Rega se prodávají samostatně.*



Nastavení ramínka přenosky RB220

Ramínko přenosky RB220 nastavíte našroubováním závaží (A) na jeho osu (B) tak, aby se jehla vznášela nad deskou na talíři ve výšce 1 mm. Následně můžete nastavit přítláčnou sílu, polovina otáčky (180 °) představuje 1 gram síly. Závaží otočte podle síly doporučené výrobcem přenosky. V případě dodávané přenosky Carbon se doporučuje síla 2 gramy (360 °). Jako pomůcku použijte plastové výčnělky na závaží. Boční síla se na ramínku přenosky RB220 nastavuje automaticky.

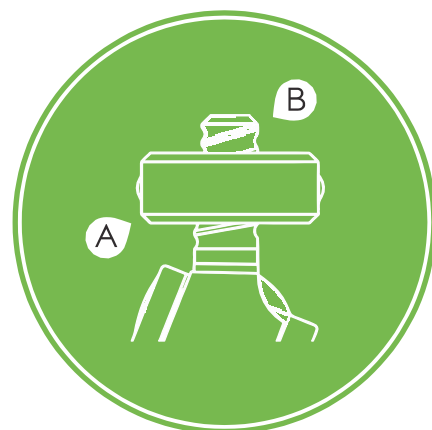

Ruční změna rychlosti


Rychlost přehrávání lze změnit jednoduše odstraněním skleněného talíře a posunutím řemene na kladce pohonu na kolečko rychlosti 33 1/3 ot./min. nebo na kolečko rychlosti 45 ot./min. podle obrázku.



Úhloměr na zarovnání přenosky

Gramofon Planar 2 se dodává se zarovnanou přenoskou Rega Carbon připravenou k přehrávání. Chcete-li vyměnit nebo vylepšit přenosku, použijte dodaný úhloměr na zarovnání přenosky spolu s pokyny výrobce přenosky.**

***Vylepšení se soupravou Rega performance pack.*

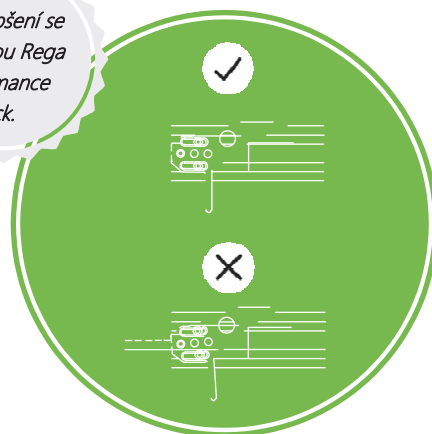

Bezpečnost a záruka

Bezpečnostní pokyny

Přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin, ani ho nevystavujte vlhkosti.

Nepoužívejte ho v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, pece nebo svíčky.

Kolem výrobku zajistěte dostatečné větrání v prostoru alespoň 10 cm ve všech směrech. Přístroj nepokládejte na měkké povrchy, jako jsou koberce s dlouhým vlasem nebo tkaniny.

Neotvírejte kryt přístroje. Do otvorů v krytu přístroje nekládejte žádné předměty.

Přístroj umístěte na pevný rovný povrch, odkud nemůže spadnout nebo se převrátit.

Přístroj je určen pro použití v mírných teplotních podmínkách v rozsahu 5 až 35 °C.

Obalové materiály a malé díly udržujte mimo dosah dětí.

Používejte pouze napájecí zdroj Rega PS2. Vstupní napájení střídavým napětím 24 V, 100 mA. Spotřeba elektrické energie 5 W. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj.

Údržba přístroje

Přístroj čistěte, když je odpojený od elektrické sítě, a pouze pomocí hadříku z mikrovláken (v případě potřeby ji můžete mírně navlhčit). Neodstraňujte kryt. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky opravitelné uživatelem. Pokud přístroj pracuje nestabilně, nebo z něj vychází kouř nebo zápach, odpojte napájecí zdroj a přístroj předejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Záruka

Všechny výrobky značky Rega obsahují doživotní záruku proti výrobním vadám. Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení.

Jakékoliv neoprávněné zásahy nebo nedodržování pokynů doporučených společností Rega mohou vést ke ztrátě záruky.

Pokud zboží vrátíte prodejci na posouzení, na zachování záruky musíte použít originální obal. Náhradní obaly jsou k dispozici u prodejců značky Rega.

Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena.

■ ■ ■ ■

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Rega Research. Vyrobeno v Anglii